

### Calowe DFF-...


Kod	Średnica zewnętrzna rury	
	in	D mm
DFF-1	1/16	1.59
DFF-2	1/8	3.17
DFF-3	3/16	4.76
DFF-4	1/4	6.35
DFF-5	5/16	7.93
DFF-6	3/8	9.52
DFF-8	1/2	12.70
DFF-10	5/8	15.87
DFF-12	3/4	19.05
DFF-14	7/8	22.22
DFF-16	1	25.40
DFF-20	1-1/4	31.75
DFF-24	1-1/2	38.10
DFF-32	2	50.80

### Metryczne DFF-...M

Kod	Średnica zewn. rury D
DFF-2M	2
DFF-3M	3
DFF-4M	4
DFF-6M	6
DFF-8M	8
DFF-10M	10
DFF-12M	12
DFF-15M	15
DFF-16M	16
DFF-18M	18
DFF-20M	20
DFF-22M	22
DFF-25M	25
DFF-28M	28
DFF-32M	32
DFF-38M	38

# DFB

## Pierścień tylny

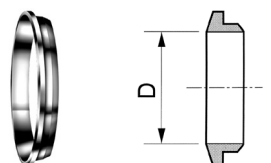

### Calowe DFB-...

Kod	Średnica zewnętrzna rury	
	in	D mm
DFB-1	1/16	1.59
DFB-2	1/8	3.17
DFB-3	3/16	4.76
DFB-4	1/4	6.35
DFB-5	5/16	7.93
DFB-6	3/8	9.52
DFB-8	1/2	12.70
DFB-10	5/8	15.87
DFB-12	3/4	19.05
DFB-14	7/8	22.22
DFB-16	1	25.40
DFB-20	1-1/4	31.75
DFB-24	1-1/2	38.10
DFB-32	2	50.80

### Metryczne DFB-...M

Kod	Średnica zewn. rury D
DFB-2M	2
DFB-3M	3
DFB-4M	4
DFB-6M	6
DFB-8M	8
DFB-10M	10
DFB-12M	12
DFB-15M	15
DFB-16M	16
DFB-18M	18
DFB-20M	20
DFB-22M	22
DFB-25M	25
DFB-28M	28
DFB-32M	32
DFB-38M	38

# DPS

## Końcówka do zaciskania pierścieni



### Calowe DPS-...

Kod	Średnica zewn. rury (in)
DPS-4-C	1/4
DPS-5-C	5/16
DPS-6-C	3/8
DPS-8-C	1/2
DPS-12-C	3/4


### Metryczne DPS-...M

Kod	Średnica zewn. rury (mm)
DPS-3M-C	3
DPS-6M-C	6
DPS-8M-C	8
DPS-10M-C	10
DPS-12M-C	12
DPS-16M-C	16
DPS-18M-C	18
DPS-20M-C	20

### Instrukcja obsługi

#### Montaż na końcówce do zaciskania pierścieni

1. Końcówkę zamontuj w imadle
2. Włóż nakrętkę i pierścienie na rurkę
3. Włóż rurkę z luźną nakrętką i pierścieniami do końcówki DPS aż oprze się na wewnętrznej krawędzi.
4. Dokręć ręcznie nakrętkę.
5. Zaznacz na nakrętce pozycję odpowiednią dla godziny 9 na zegarze
6. Wykonaj kluczem 1 i 1/4 obrotu nakrętki tj. do pozycji godziny 12-tej
  - Dla rurek 1/16", 1/8", 3/16" oraz 2,3 i 4 mm wykonaj tylko 3/4 obrotu
7. Odkręć nakrętkę
8. Wyjmij rurkę z zaciśniętymi pierścieniami i nakrętką z końcówki DPS
  - Jeżeli wyjęcie rurki sprawia trudność spróbuj delikatnie ją kołysać w przód i tył.
  - Nie obracaj rurki.

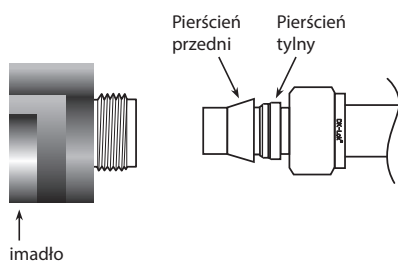

#### Montaż na złączy

1. Włóż rurkę z zaciśniętymi pierścieniami i nakrętką do wnętrza korpusu aż dobrze osiądzie
2. Dokręć ręcznie nakrętkę
3. Dokręć kluczem nakrętkę do pozycji wcześniejszego zaciśnięcia, w tym miejscu pojawia się gwałtowny wzrost oporu
4. Dociągnij lekko za pomocą klucza